
System podnośników

► AVENTOS HF – front uchylno-składany

►► Wersja standard/SERVO-DRIVE



Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową


Webcode DQD8YM

Planowanie – symetryczne

Pozycja wiercenia

* Głębokość wiercenia 5 mm


** Otwór alternatywny

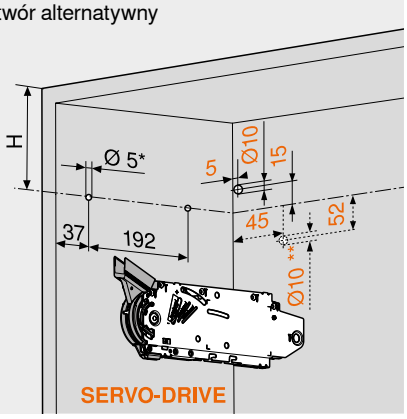


4 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm
Nawiercenie pod przewód zasilający
SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie

Wysokość korpusu KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 – 28
550–1040	KH x 0.3 – 57

Wymiary zabudowy

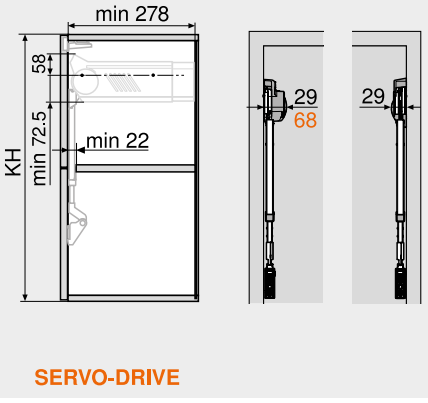


KH Wysokość korpusu

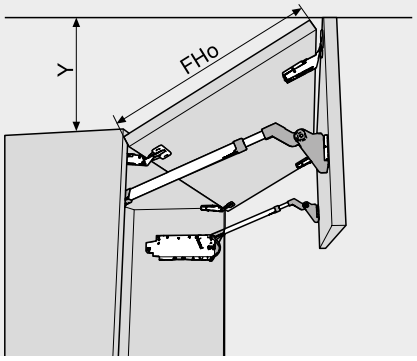

FHo Wysokość frontu górnego

Ogranicznik kąta otwarcia	Y (mm)
Bez	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0


Obróbka frontu

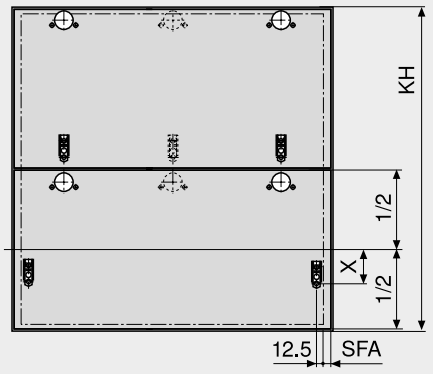

SFA Nałożenie frontu boczne

Wysokość korpusu KH (mm)	X (mm)	
	177H3100, 177H3100E, 177H3100E10, 177H5100, 175H3100, 175H4100	175H5400, 177H5400E
480–549	70	68
550–1040	47	45

CLIP top 120°

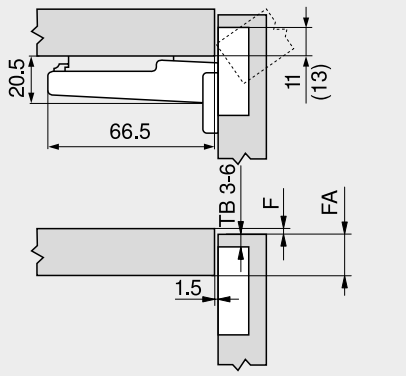


F Szczelina

() CLIP top 120°-zawias specjalny

Odległość puszki TB

Odległość prowadnika (mm)	Nałożenie frontu FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

CLIP top-zawias środkowy

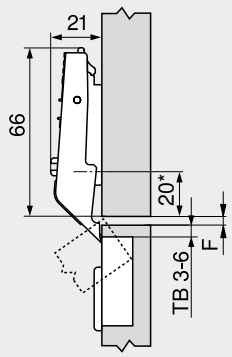


F Min. szczelina = 1.5 mm

* 37 mm przy prowadniku krzyżakowym (37/32)


Odległość puszki TB

Odległość prowadnika (mm)	Pozioma szczelina między frontami F (mm)												
										3	4	5	6
0										6	5	4	3
3													
6													
9													

Montaż na wkręty

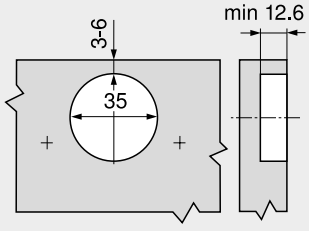

Montaż INSERTA/EXPANDO

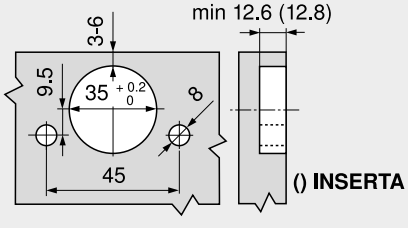

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HF	29
Informacje o zamawianiu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe	30
Planowanie – dystans Blum	39
Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	39
Wskazówki bezpieczeństwa	40
Montaż, demontaż i regulacja	40
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	98