
KESSEBÖHMER

Montageanleitung


für Parallelschwenkmechanik


Art.-Nr. 015307....

und 228529....

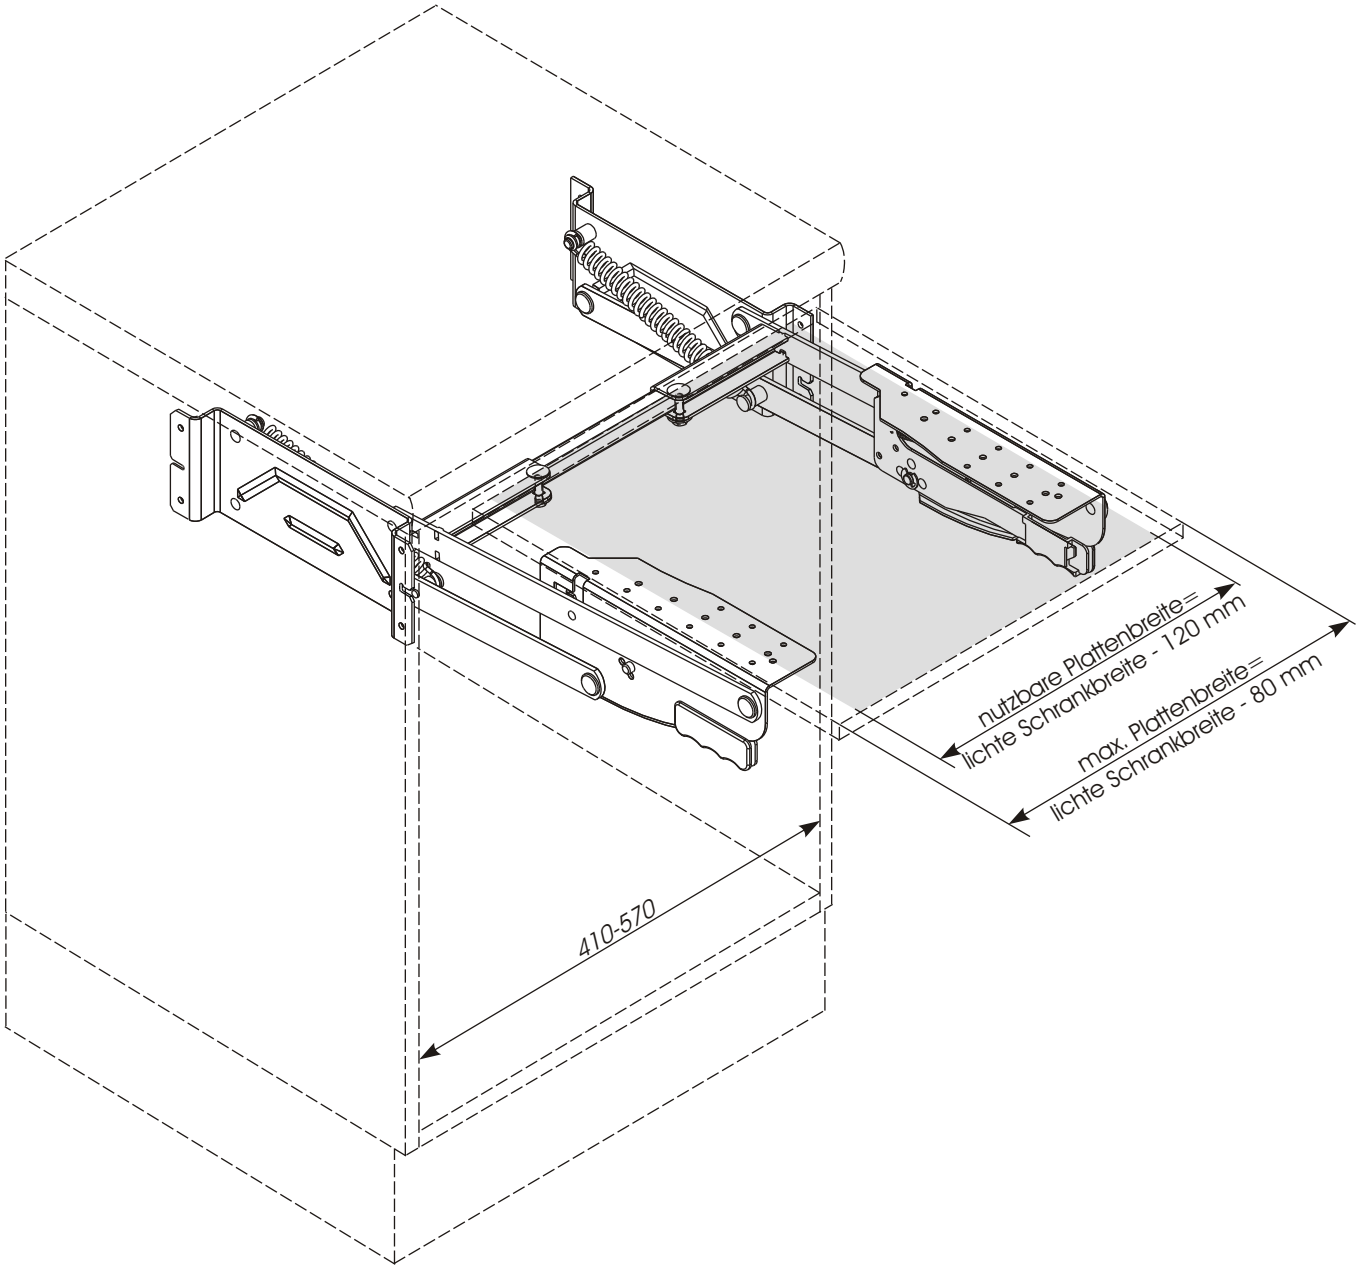

1. Seitenteile anschrauben

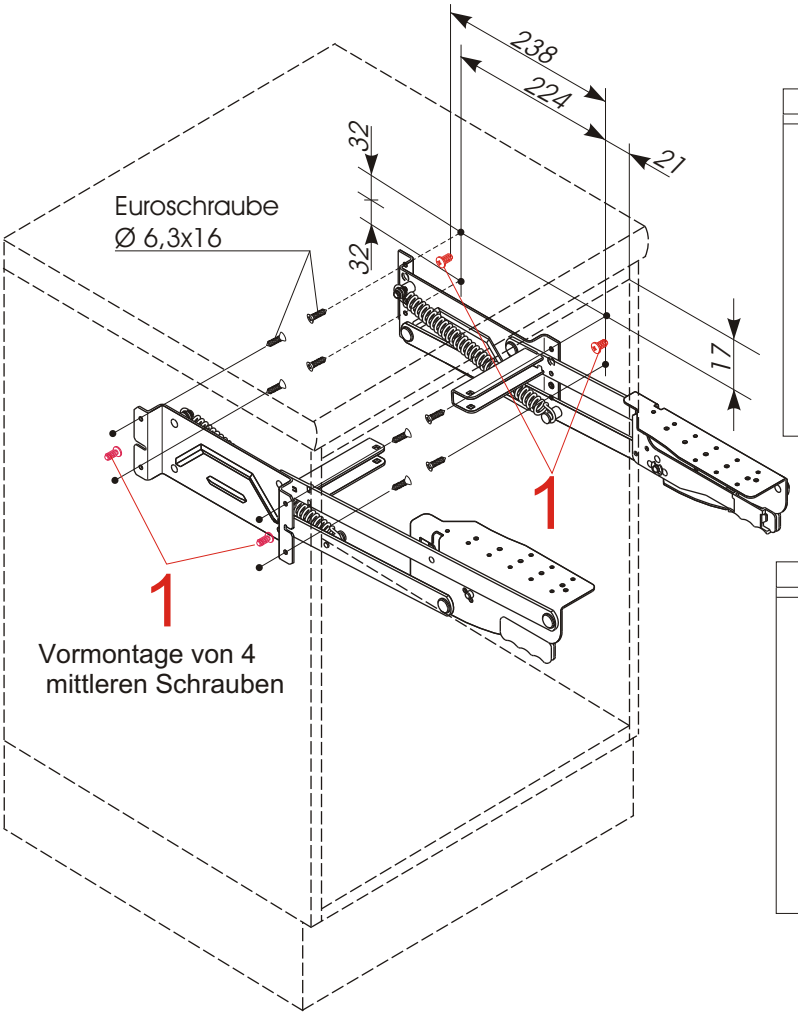

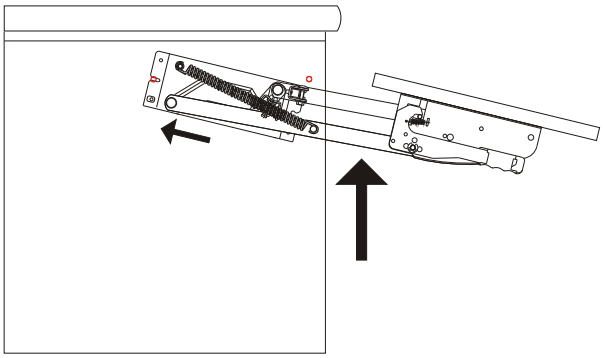

Beschlag vorn einrasten lassen
Vormontierte Schrauben festziehen
und die restlichen 8 Schrauben montieren

