


Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową

Webcode DQD8YM

Planowanie – asymetryczne

Pozycja wiercenia


* Głębokość wiercenia 5 mm
** Otwór alternatywny

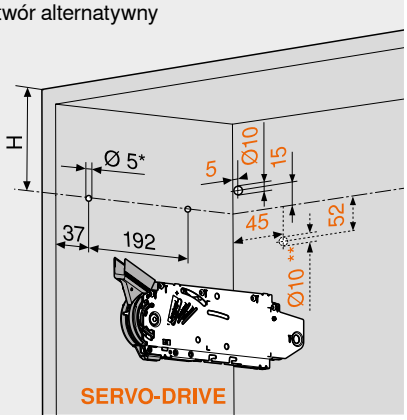


4 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm
Nawiercenie pod przewód zasilający
SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie

Teoretyczna wys. korp. TKH (mm)	H (mm)
480–549	TKH x 0.3 – 28
550–1040	TKH x 0.3 – 57

Wymiary zabudowy

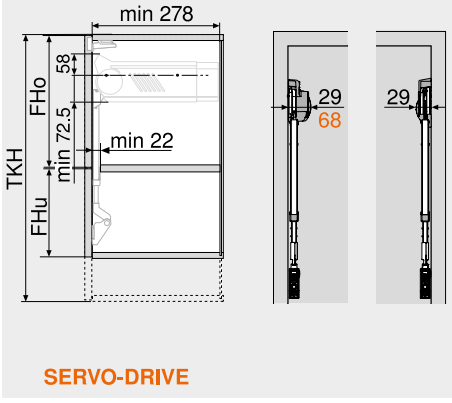


TKH = FHo (mm) x 2 + szczeliny
TKH Teoretyczna wys. korp.
FHo Wysokość frontu górnego
FHu Wysokość frontu dolnego

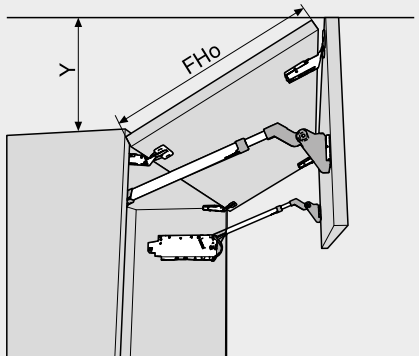

FHo Wysokość frontu górnego
Większy front musi być u góry!

Ogranicznik kąta otwarcia	Y (mm)
Bez	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0


Obróbka frontu

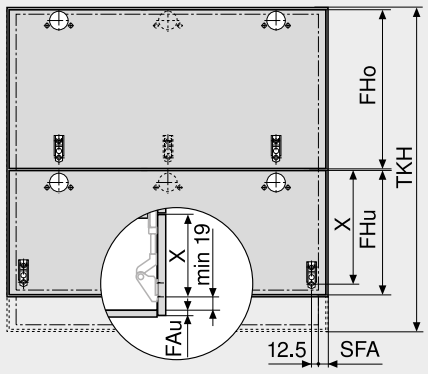

FAu Nałożenie frontu dolne
SFA Nałożenie frontu boczne


Teoretyczna wys. korp. TKH (mm)	X (mm)	
	177H3100, 177H3100E, 177H3100E10, 177H5100, 175H3100, 175H4100	175H5400, 177H5400E
480–549	FHo / 2 + 70	FHo / 2 + 68
550–1040	FHo / 2 + 47	FHo / 2 + 45

CLIP top 120°

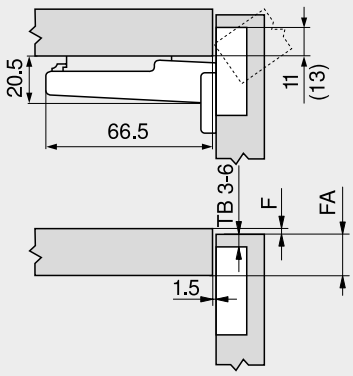

F Szczelina
() CLIP top 120°-zawias specjalny

CLIP top-zawias środkowy

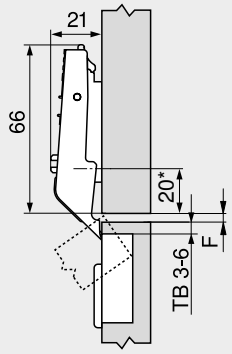

F Min. szczelina = 1.5 mm
* 37 mm przy prowadniku krzyżakowym (37/32)


Odległość puszki TB

Odległość prowadnika (mm)	Nałożenie frontu FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									


Odległość puszki TB

Odległość prowadnika (mm)	Pozioma szczelina między frontami F (mm)															
										3	4	5	6			
0										6	5	4	3			
3																
6																
9																

Montaż na wkręty

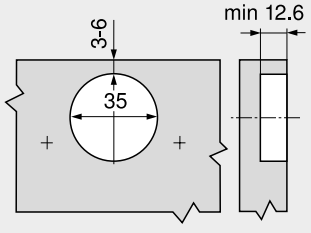

Montaż INSERTA/EXPANDO

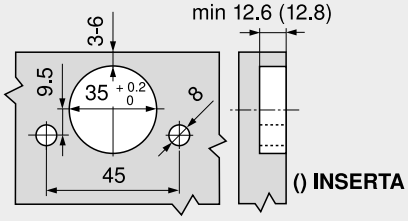

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HF	29
Informacje o zamawianiu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe	30
Planowanie – dystans Blum	39
Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	39
Wskazówki bezpieczeństwa	40
Montaż, demontaż i regulacja	40
Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	98