

# KOSZE DO SORTOWANIA ODPADÓW. 4 SEKCJE , PRAWY

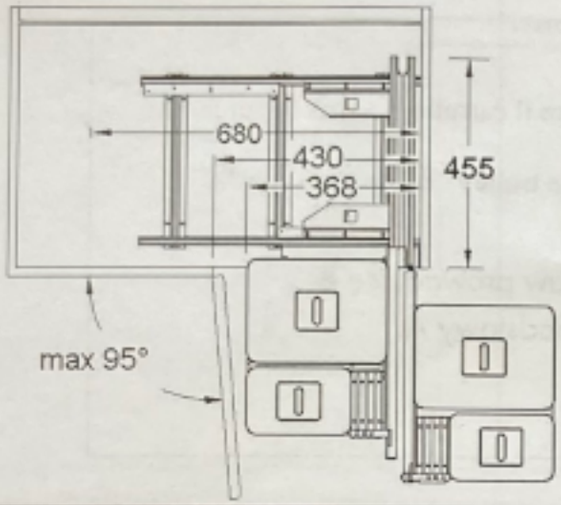



Ingombro minimo di utilizzo

Minimum dimensions needed

Wym. konieczne do wbudowania

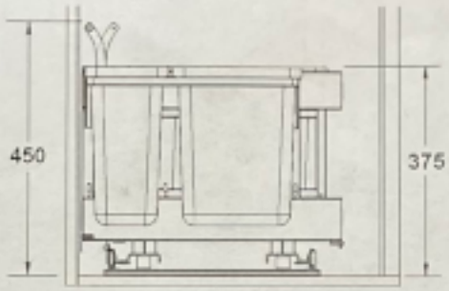


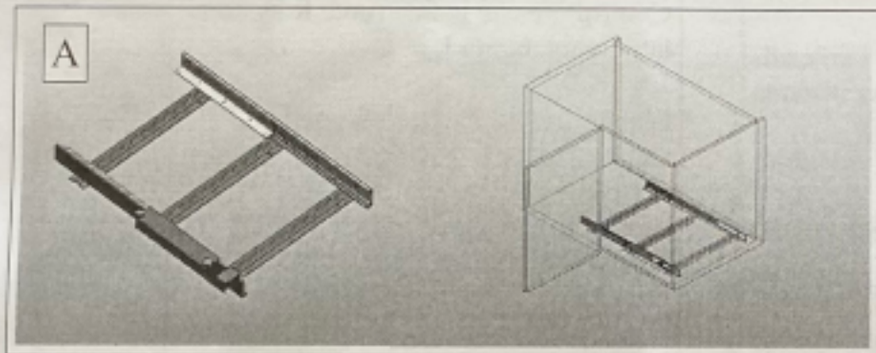
Guida A

Slide A


Podstawa
z prowadnicą A

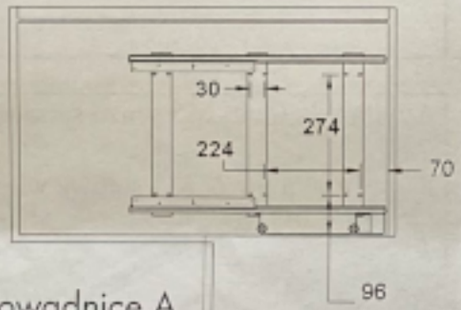


Zamontuj prowadnicę A
na wieńcu korpusu

Inserire la guida A nel vano e fissare.
(Se avete acquistato l' ammortizzatore trasversale seguire le relative istruzioni di montaggio)


Put the slide A on the base and fasten.
(If you bought the transverse shock-absorber read the respective instructions

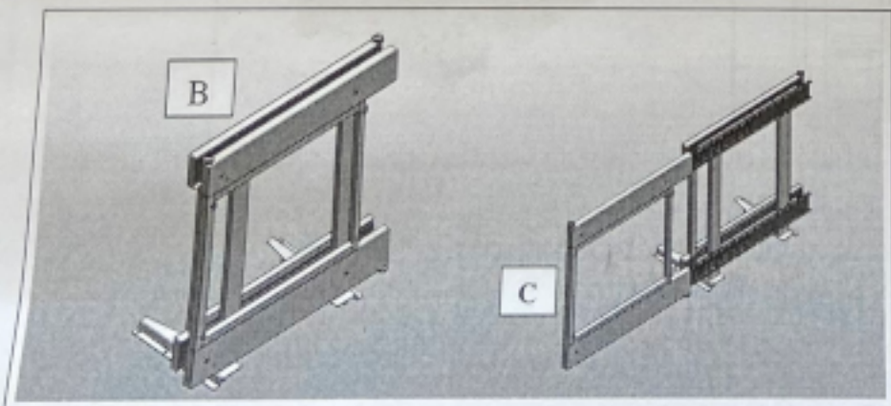


Estrarre totalmente il telaio "C" dal carrello "B"

Pull out the frame "C" from the trolley "B"


Wysuń ramę C
z prowadnicy B

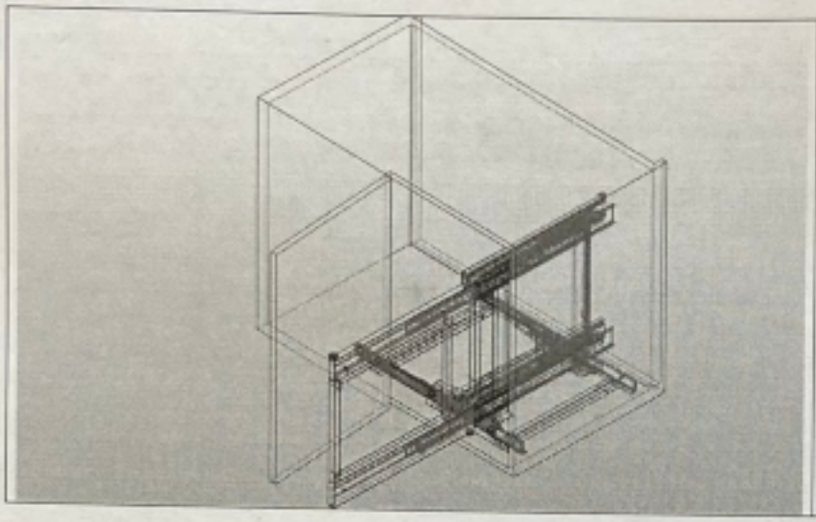

Inserire il carrello B sopra la guida “A”

Put the trolley “B” on the slide “A”


Wstaw prowadnicę B
do podstawy A

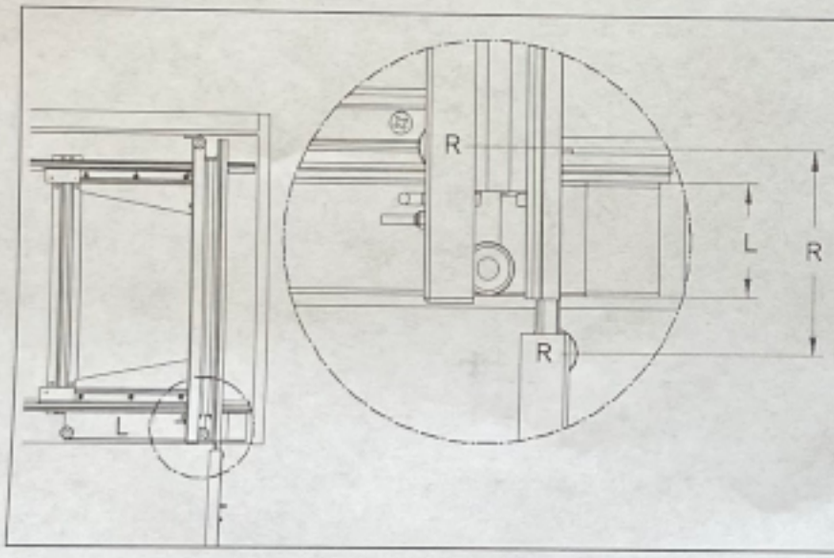


Controllare che le due ruote R siano ai lati dalla lamiera L

Make sure the 2 wheels R are at the sides of sheet L

Sprawdzić czy dwa kółka R
znajdują się w obszarze L

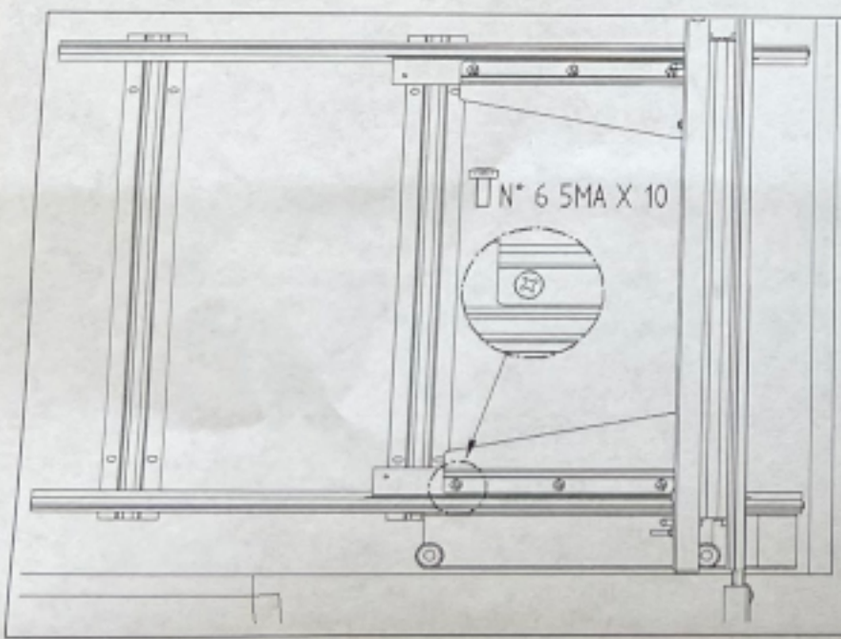



Avvitare le 6 viti M5 senza serrare

Screw down the 6 M5 screws without fastening


Wkręć sześć śrub M5,
jednak nie dokręcając do
końca

# KOSZE DO SORTOWANIA ODPADÓW. 4 SEKCJE , PRAWY


Controllare la posizione aperto e chiuso serrare le 6 viti M5

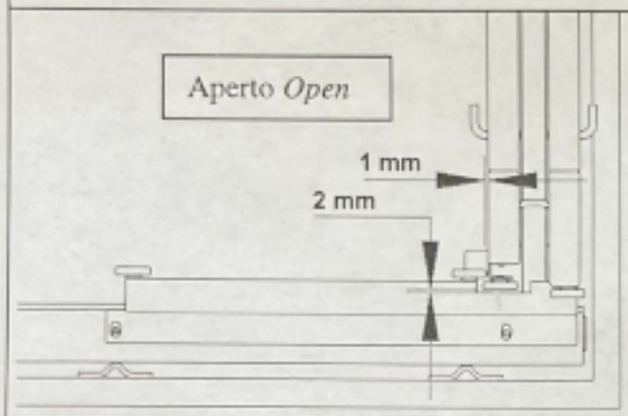


Control trolley in open and closed position then fasten the 6 M5 screws

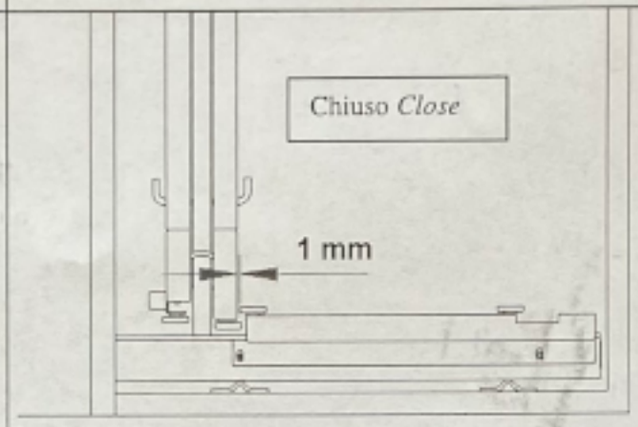


Sprawdź wózek w pozycji wysuniętej jak również w pozycji wsuniętej. Dokręć śruby.

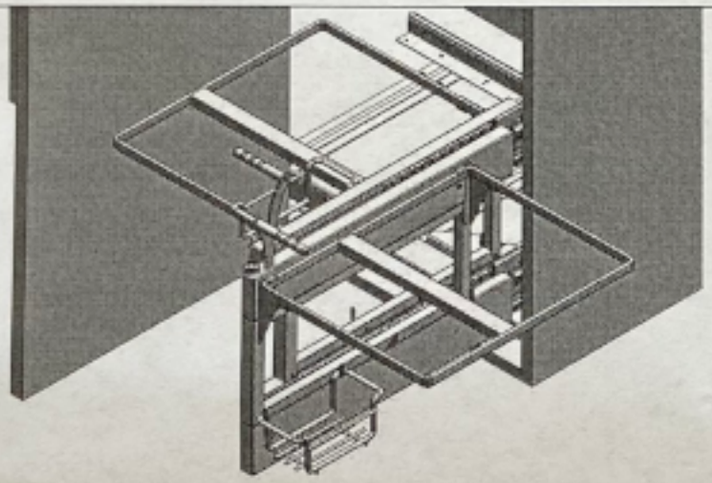

-Avvitare le maniglie

-Inserire i telai porta secchi negli appositi ganci


-Inserire i cestelli

-Screw the handles

-Put the frames for dustbins in the appropriate hooks

-Fit in the baskets

Zamocuj uchwyty. Zamocuj ramy do koszy.

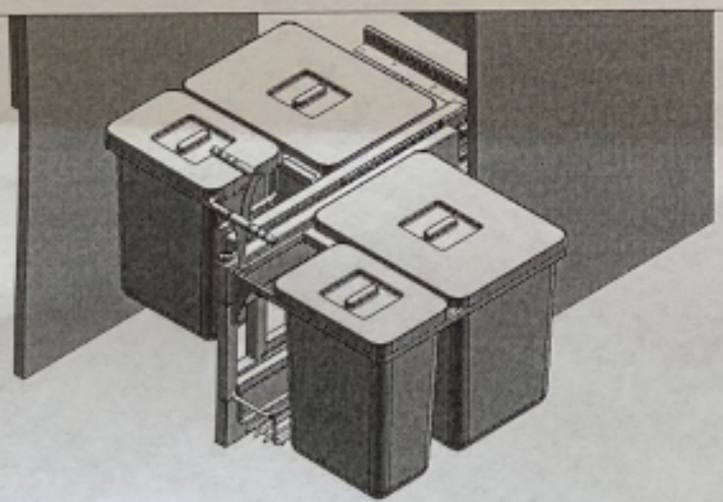

Inserire i secchi

Put the dustbins

Wstaw kosze.